

# 7858

# LEGO®

Elektrische Weiche  
(rechts) mit Fernbedienung  
Remote Controlled Points  
(right)

Aiguillage télécommandé  
(droite)

Fjernbetjent sporskifte  
(højrevendt)


Desvío a control remoto  
(derecha)

Kauko-ohjattu vaihde  
(oikea)



Scambio automatico (destra)

Fjärrmanövrerad växel  
(högervänd)


Rechter wissel met  
afstandbediening

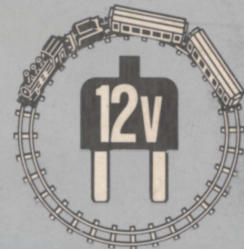




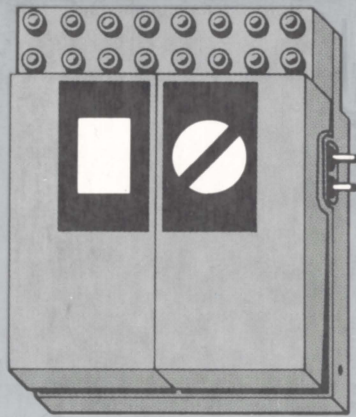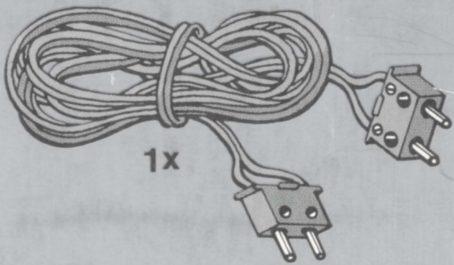


1x




1x







3x



1x




2x

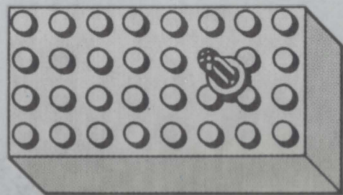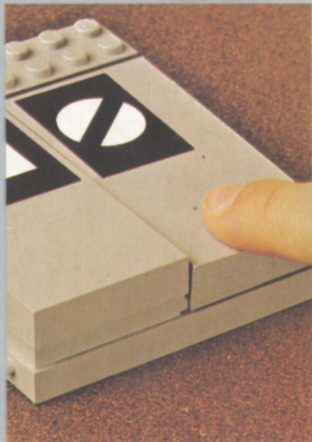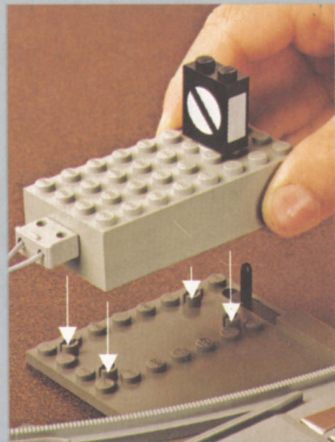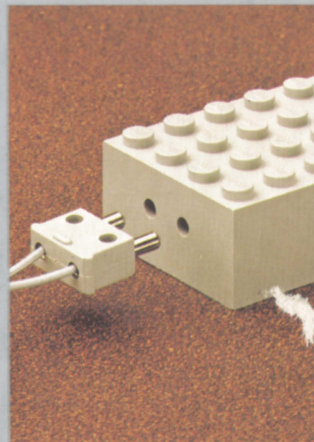

1x



1x

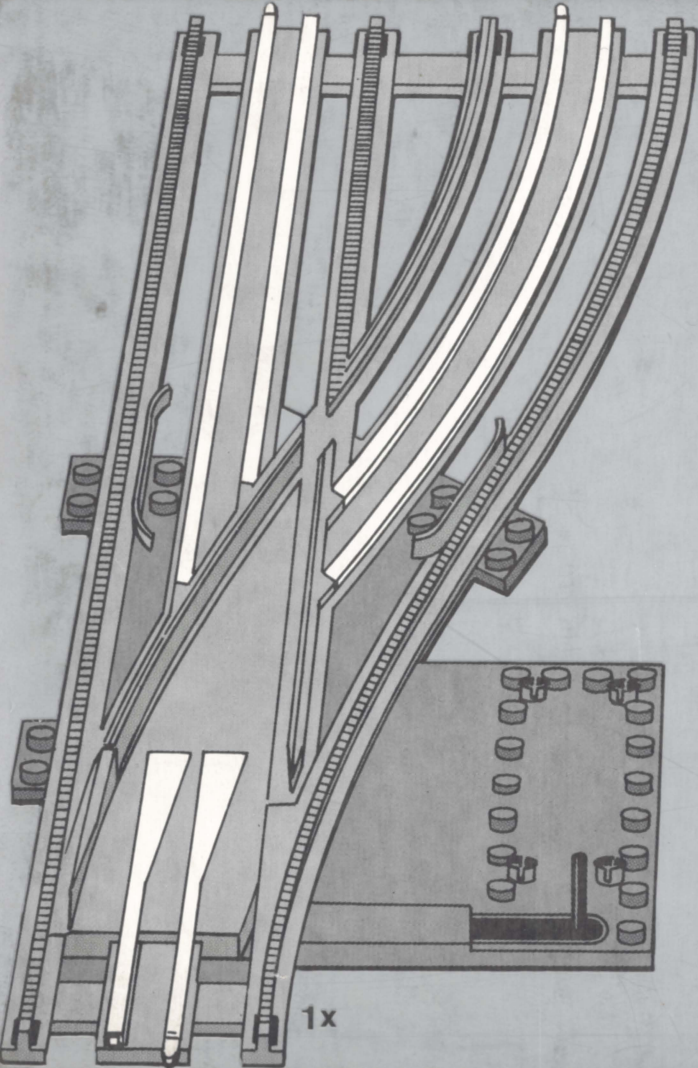

1x